


# ล้อหลัง/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน

## การแยกชิ้นส่วน

ถอดผ้าเบรคและสปริงผ้าเบรค


### ข้อควรจำ

- เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ทั้งคู่เสมอ
- เมื่อนำผ้าเบรคกลับมาใช้ใหม่ ให้ทำเครื่องหมายที่ชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนการแยกชิ้นส่วนเพื่อจะได้สามารถประกอบกลับตำแหน่งเดิมได้อย่างถูกต้อง

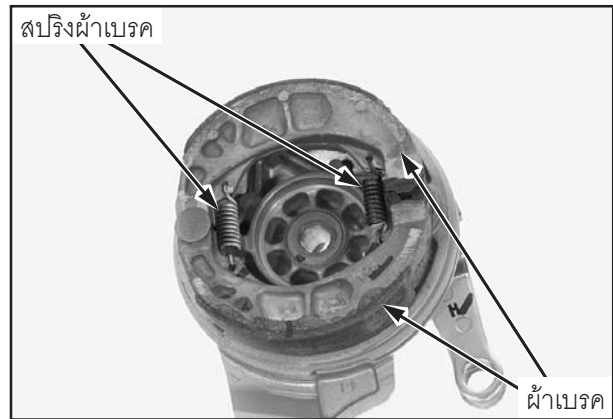

ถอดน็อต ไบรด์ท์ และขาเบรคหลัง

ถอดแผ่นเครื่องหมายบอกระดับการสึกของผ้าเบรค

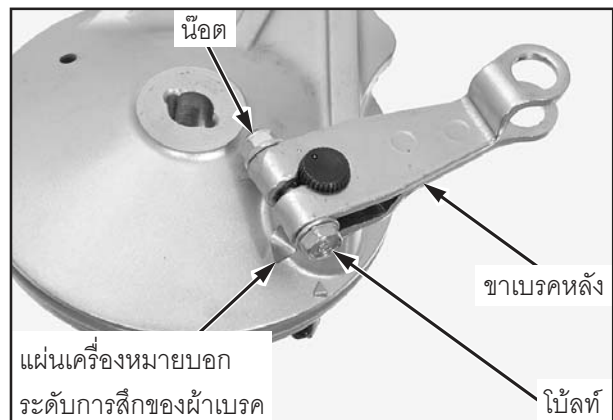

ถอดซีลกันฝุ่นลูกเบี้ยวเบรคและลูกเบี้ยวเบรคออกจากจานเบรคหลัง

ตรวจสอบสภาพของซีลกันฝุ่นลูกเบี้ยวเบรค เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

