


ข้อควรจำ

- ทาน้ำมันเบรคที่ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์และซีลลูกสูบคาร์ลิปเปอร์
- ทาจาระบีซิลิโคนที่ผิวสัมผัสสลักดิสก์เบรคยึดคาร์ลิปเปอร์เบรคและซีลกันฝุ่น
- เปลี่ยนซีลลูกสูบคาร์ลิปเปอร์และซีลกันฝุ่นใหม่ทั้งชุด

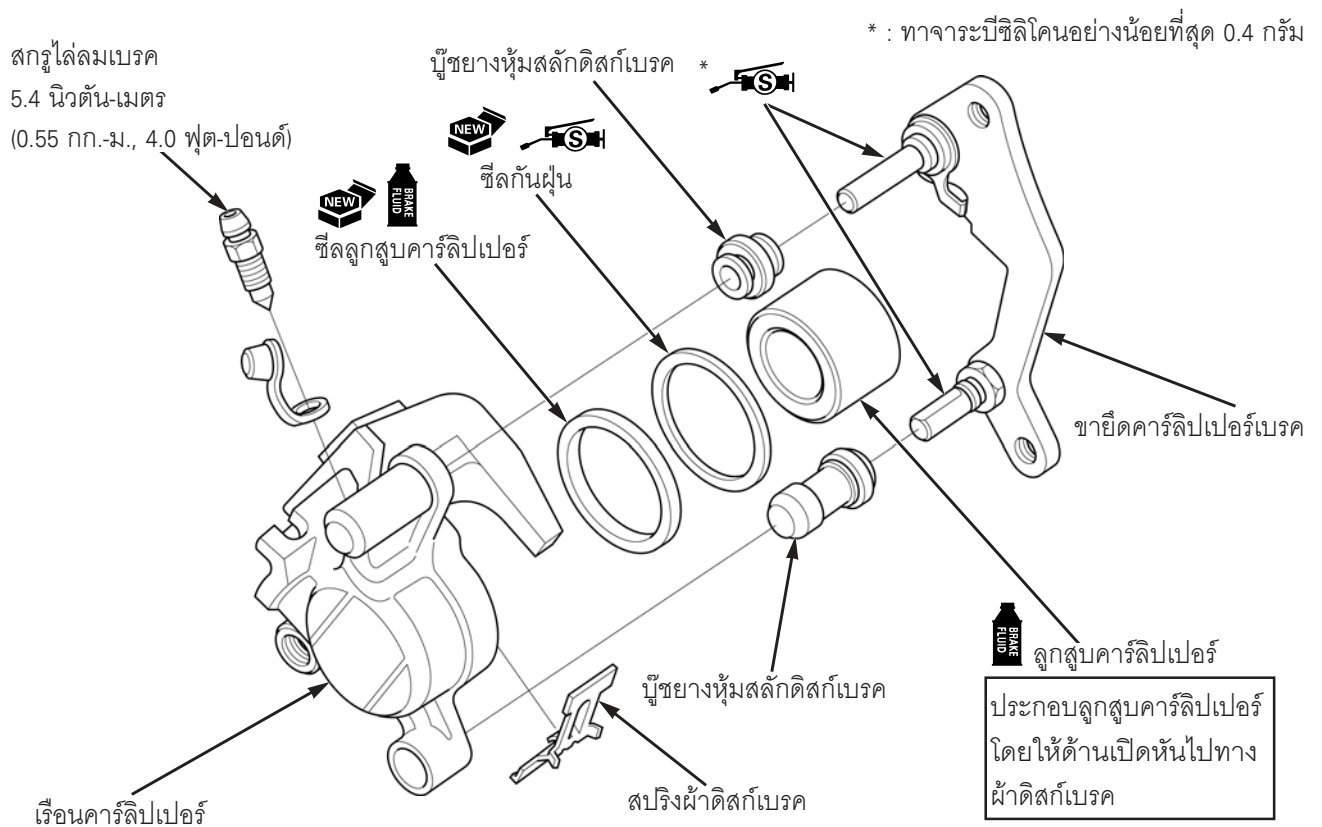

การตรวจสอบ

ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของเสื้อสูบคาร์ลิปเปอร์

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเสื้อสูบคาร์ลิปเปอร์

ค่าจำกัดการซ่อม : 34.02 มม. (1.340 นิ้ว)

ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของลูกสูบคาร์ลิปเปอร์

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกลูกสูบคาร์ลิปเปอร์

ค่าจำกัดการซ่อม : 33.87 มม. (1.333 นิ้ว)

