


ระบบมอเตอร์สตาร์ท

อาร์เมเจอร์


ตรวจสอบการเปลี่ยนสีของแท่งคอมมิวเตเตอร์ของอาร์เมเจอร์
แท่งคอมมิวเตเตอร์แต่ละคู่ที่เปลี่ยนสีแสดงให้เห็นว่า
ขาดลวดลัดวงจร

ข้อควรจำ

- อย่าใช้ผงแร่หรือกระดาษทรายขัดคอมมิวเตเตอร์

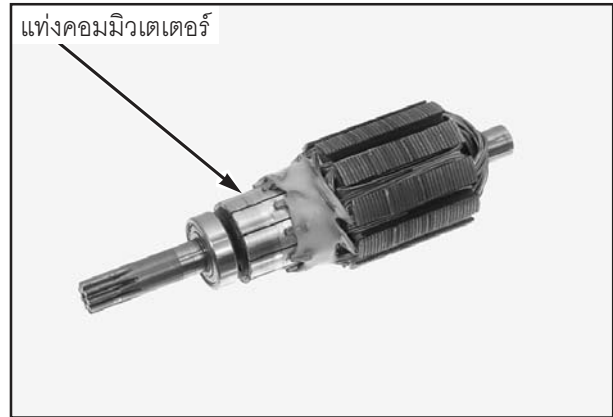

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างแท่งคอมมิวเตเตอร์
กระแสไฟควรมีความต่อเนื่อง

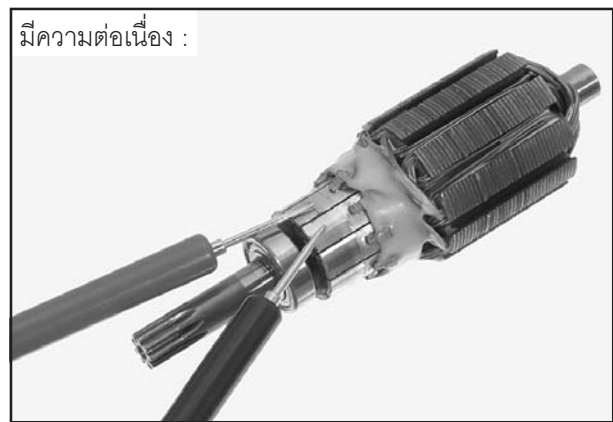

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างแท่งคอมมิวเตเตอร์
แต่ละแท่งและแกนอาร์เมเจอร์
ไม่ควรมีการต่อถึงกัน

