


RECTIFICATION

Rectifiez les sièges de soupape avec des fraises de siège de soupape.

OUTILS:

- Fraise de siège de soupape**
- Fraise de siège ADM 35 mm 07780-0010400
ECH 40 mm 07780-105000
 - Fraise plate ADM 35 mm 07780-0012300
ECH 42 mm 07780-0013000
 - Fraise intérieure ADM/ECH 37,5 mm 07780-0014100
 - Porte-fraises ADM/ECH 6,6 mm 07781-0010202

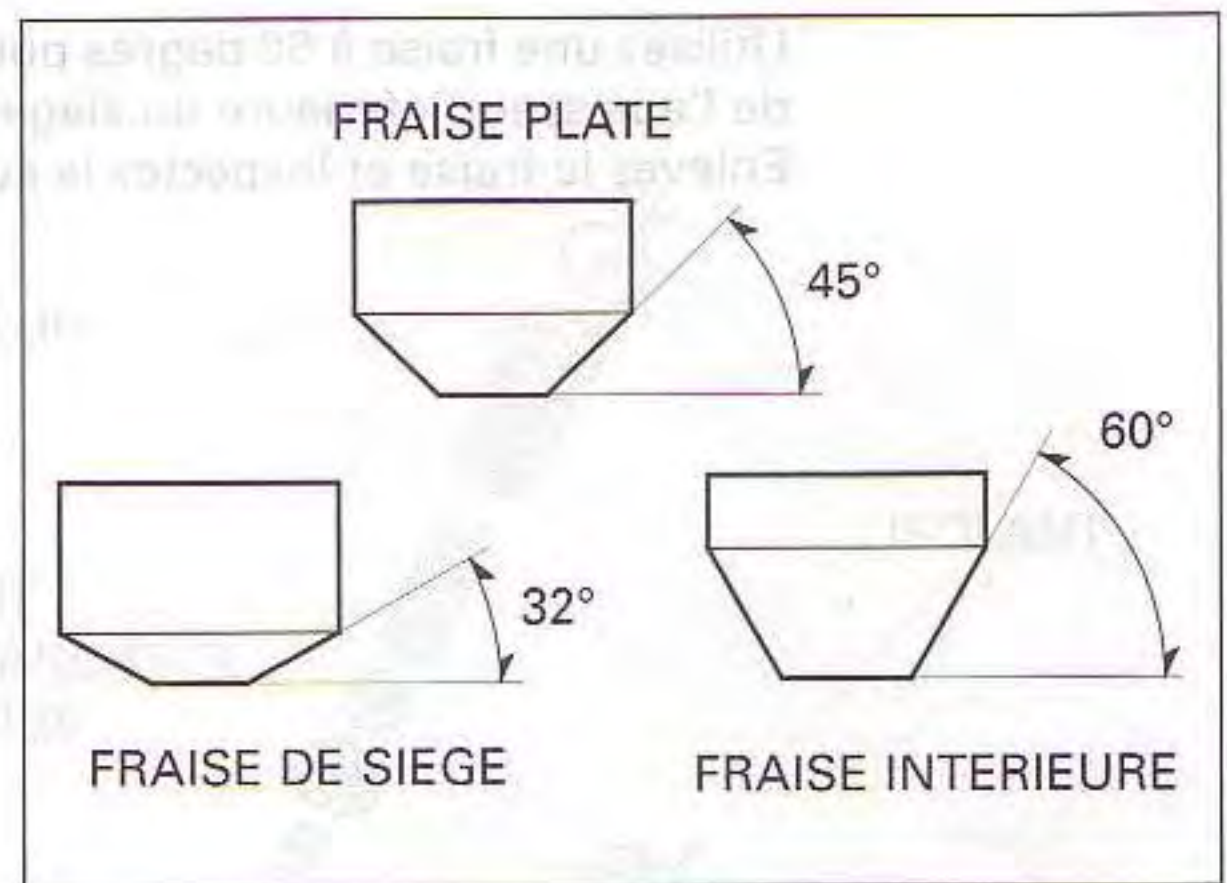

On recommande d'utiliser des fraises pour siège de soupape, une meule ou un outil équivalent de rectification de siège de soupape pour réparer un siège de soupape usé.

NOTA:


Suivez les instructions du fabricant de l'outil de rectification.



Utilisez une fraise à 45 degrés pour supprimer la rugosité ou les irrégularités sur le siège.

NOTA:

Rectifiez le siège avec une fraise à 45 degrés à chaque remplacement de guide de soupape.

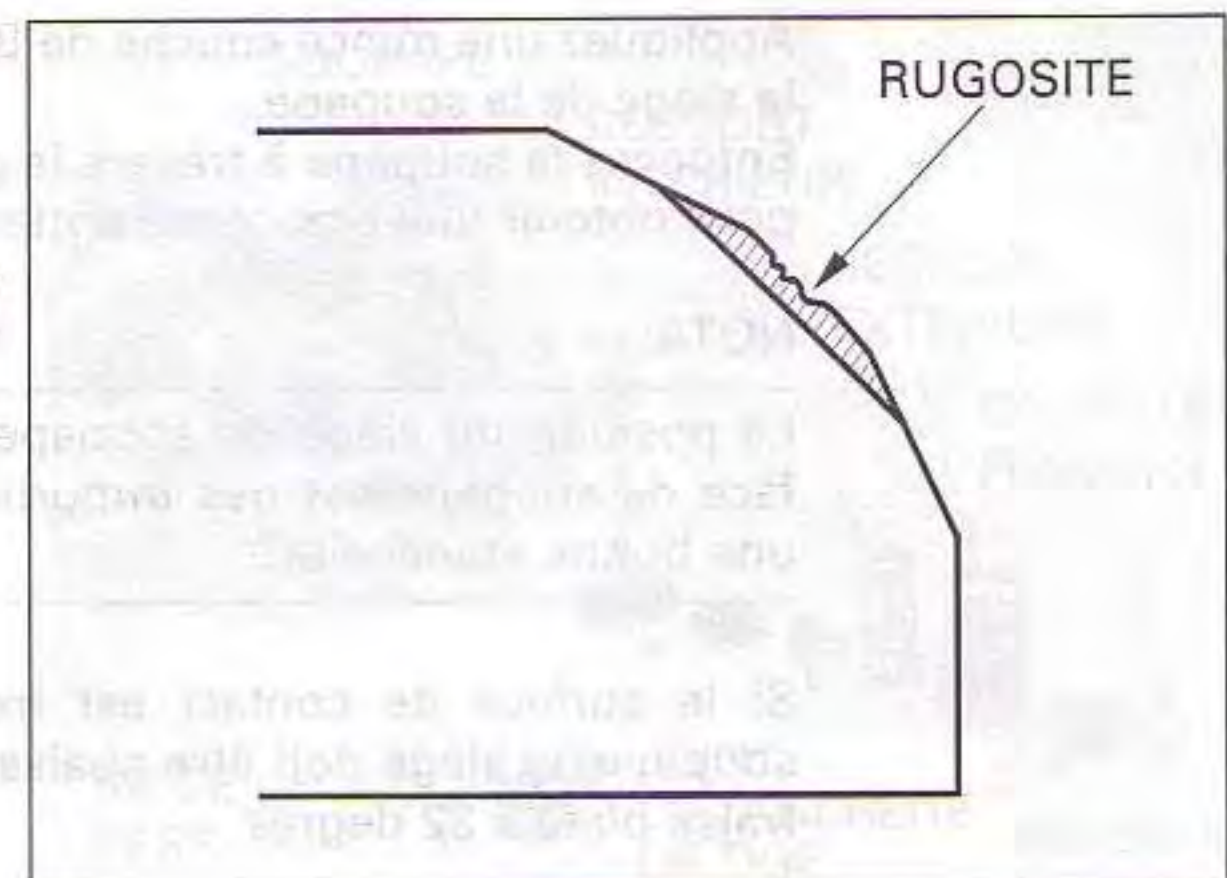

Utilisez une fraise à 32 degrés pour enlever le quart de l'épaisseur supérieure de métal sur le siège existant de soupape.

