

Installez le boulon de fixation inférieure en alignant l'entaille du boulon sur la butée de fixation inférieure d'amortisseur.
Installez et serrez l'écrou de fixation inférieure.

COUPLE 44 N-m (4,5 kgf-m)



ENSEMBLE BOULON/ECROU INFERIEUR

Installez et serrez l'ensemble boulon/écrou entre la biellette et le basculeur.

COUPLE : 69 N-m (7,0 kgf-m)

Installez le berceau (page 2-7).
Installez le siège (page 2-2).




ENSEMBLE BOULON/ECROU DE BASCULEUR

BIELLETTE D'AMORTISSEUR

DEPOSE


Déposez les boulons de montage de la béquille latérale et la béquille latérale.

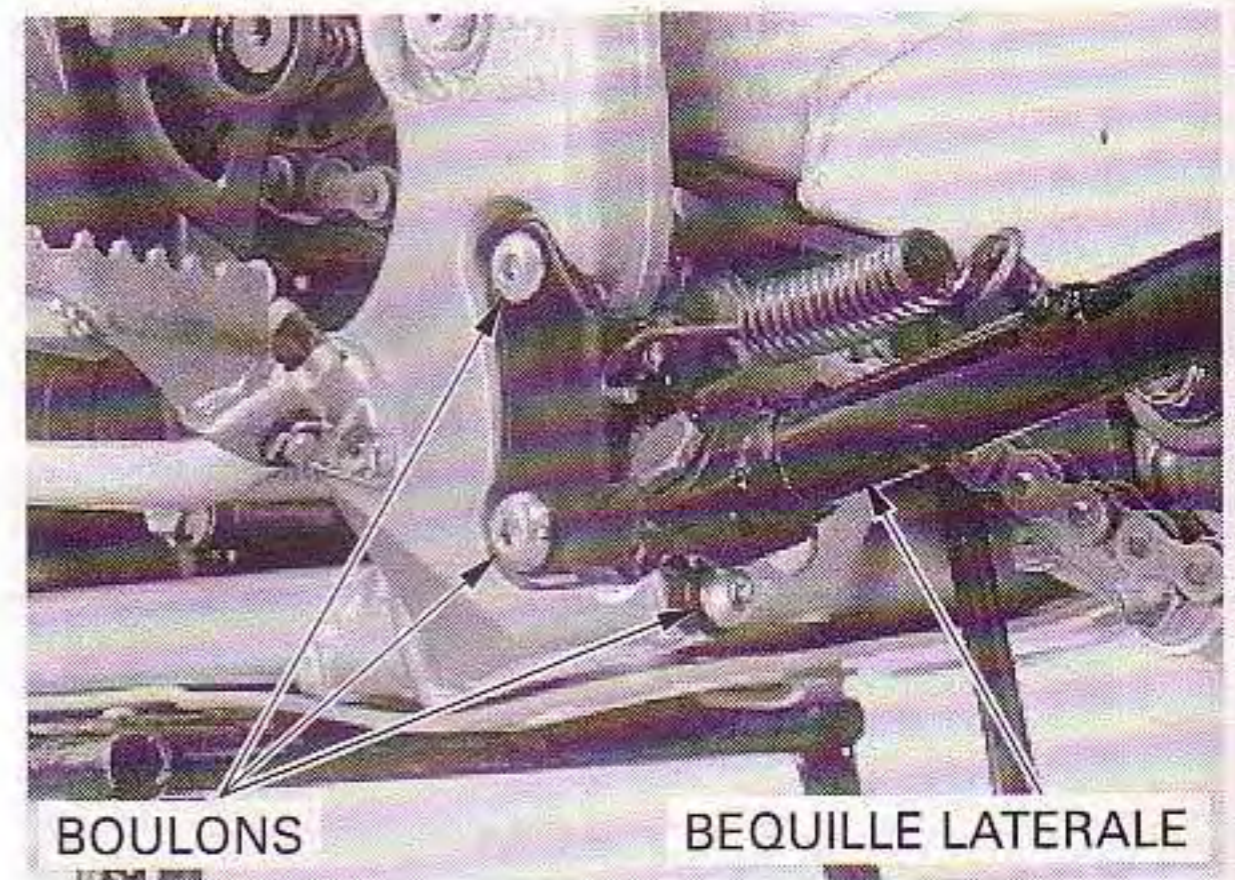

BOULONS

BEQUILLE LATERALE

Déposez l'ensemble boulon/écrou du basculeur (côté biellette).

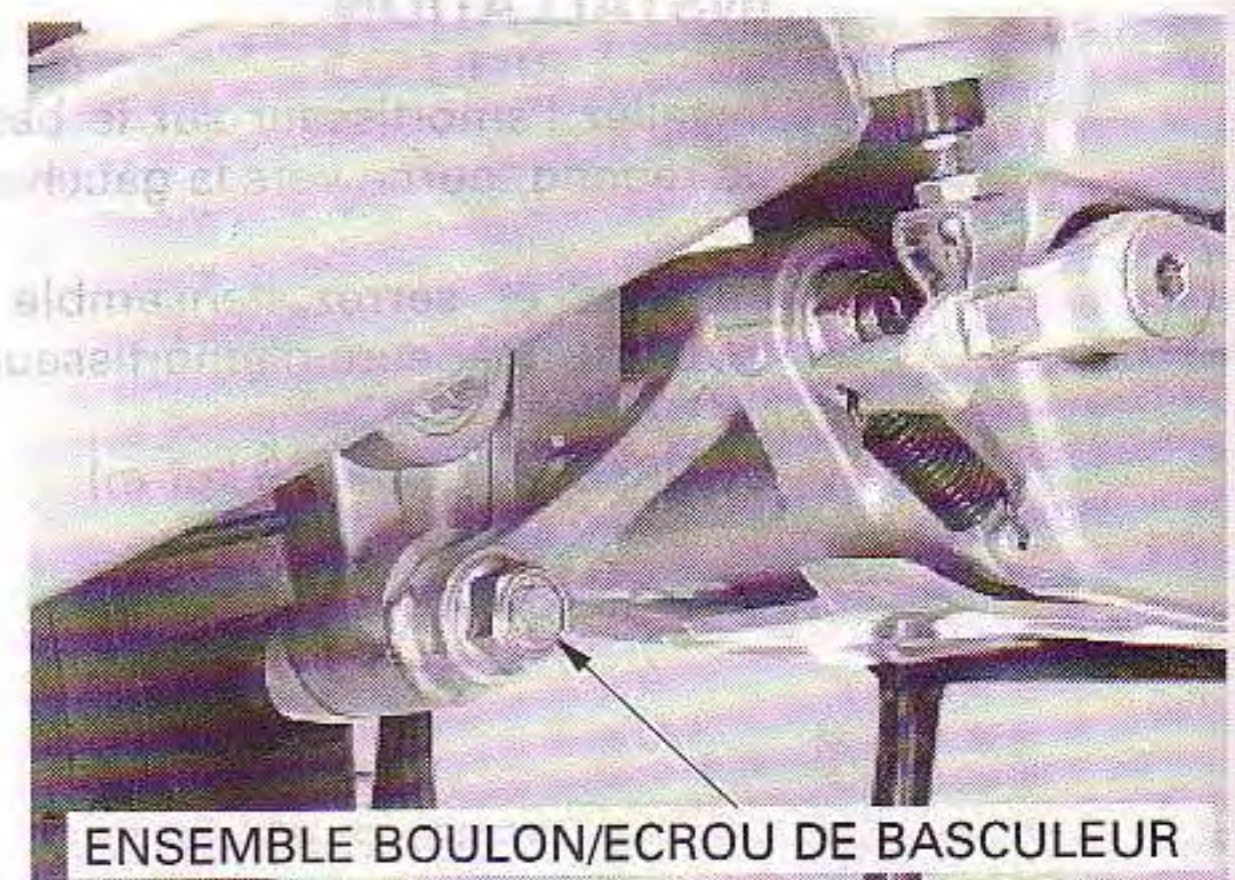

ENSEMBLE BOULON/ECROU DE BASCULEUR