



Déposez la goupille de plaquette et les plaquettes de frein.

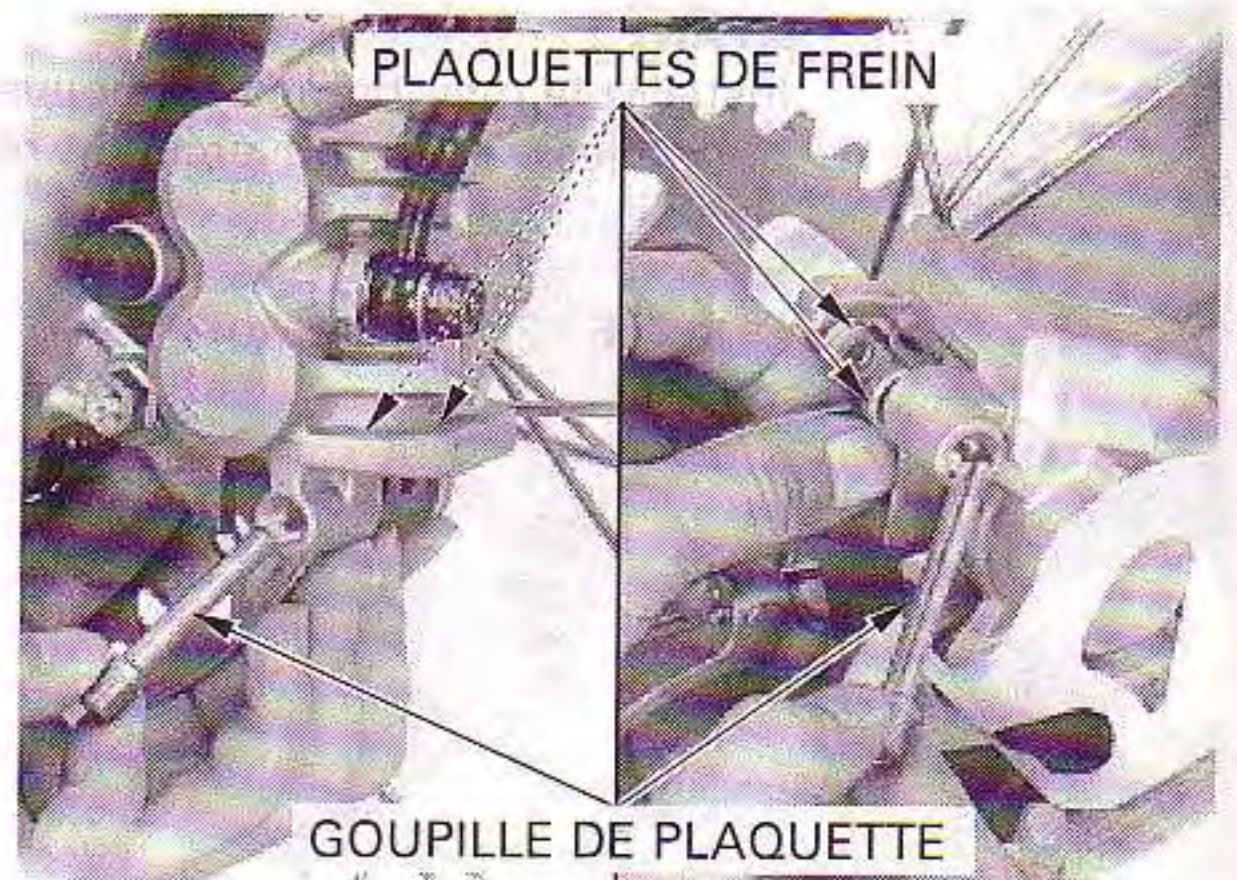

*Remplacer toujours les plaquettes de frein par paires pour un bon équilibrage de la pression de freinage sur le disque.*


Installez les plaquettes de frein neuves sur la retenue de plaquette, en les calant bien.

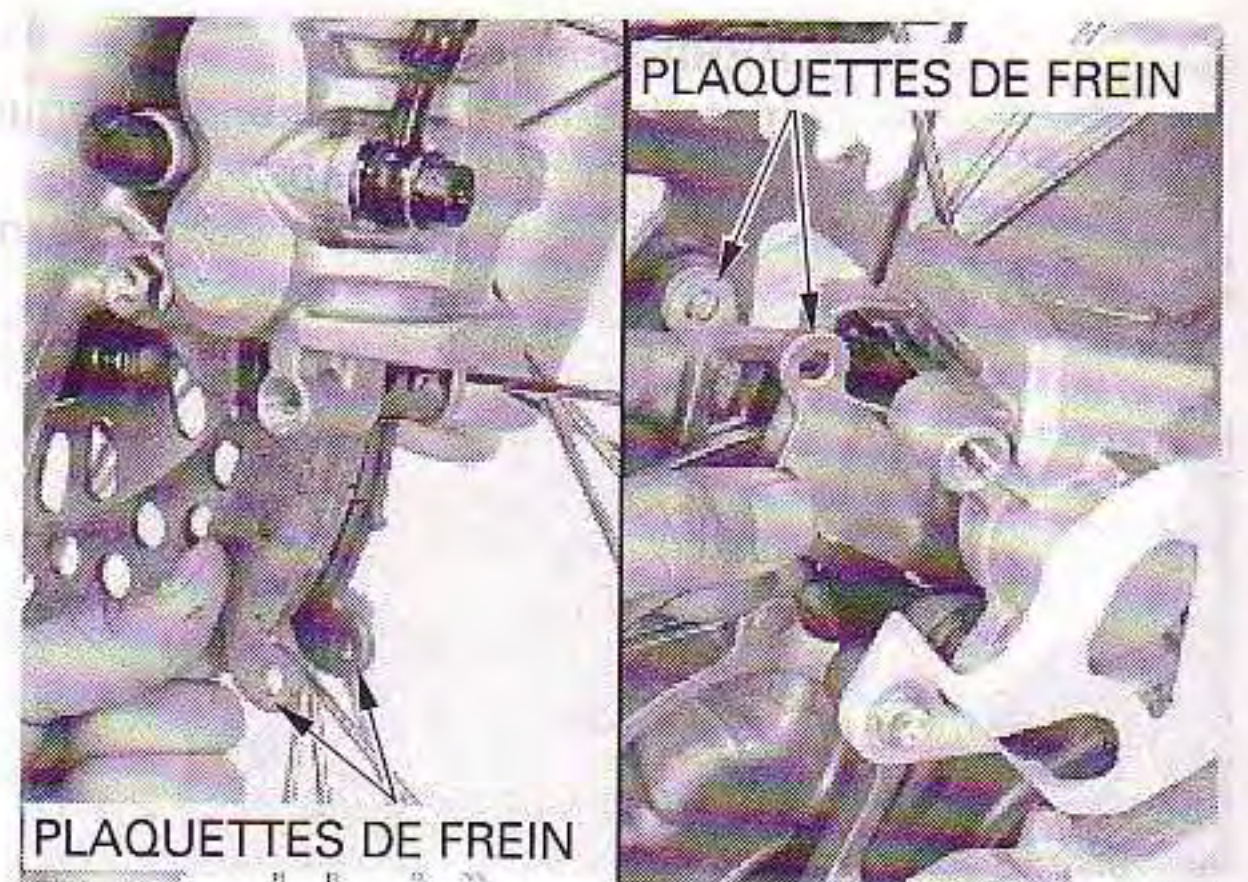

Poussez les plaquettes de frein contre le ressort de plaquette, puis installez la goupille de plaquette.

Serrez la goupille de plaquette au couple spécifié.

**COUPLE : 18 N-m (1,8 kgf-m)**

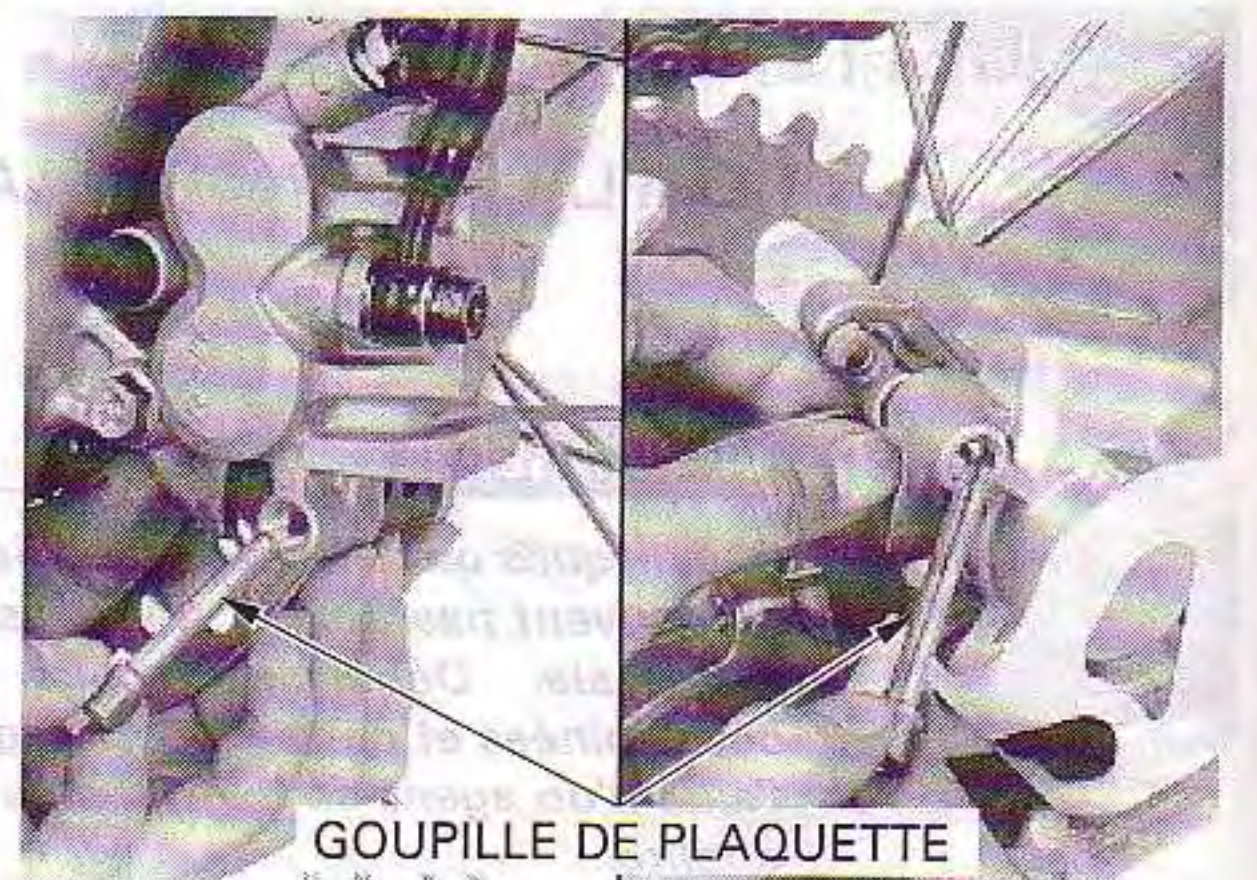

Installez et serrez le bouchon de goupille de plaquette.

**COUPLE : 3 N-m (0,3 kgf-m)**

