

INSPEÇÃO DA COROA E PINHÃO

Verifique a coroa e o pinhão quanto a desgaste ou danos.

NOTA

Substitua corrente, coroa e pinhão em conjunto, caso contrário a peça substituída desgastará rapidamente.

GUIA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO

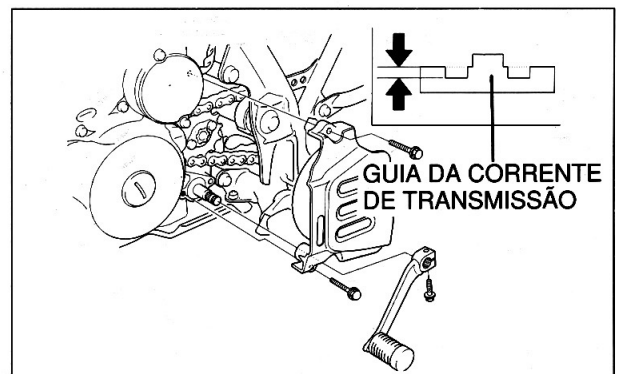
Verifique a sapata e a guia da corrente quanto a desgaste.

ATENÇÃO

Se o braço oscilante ficar desprotegido em consequência do desgaste excessivo da sapata, a corrente será danificada pois ficará em atrito com o braço oscilante.

Substitua a sapata da corrente de transmissão caso a profundidade da ranhura atingir ou ultrapassar o limite de uso.

LIMITE DE USO: 3 mm

**BATERIA**

Remova a bateria do seu compartimento.

NOTA

Adicione somente água destilada. Água corrente irá diminuir a vida útil da bateria.

Verifique o nível do eletrólito da bateria.

Se o nível estiver abaixo ou próximo da marca inferior, adicione água destilada até atingir a marca superior.

ATENÇÃO

- O eletrólito da bateria contém ácido sulfúrico.
- Proteja os olhos, a pele e as roupas. Em caso de contato, lave cuidadosamente a região atingida com água.
- Procure assistência médica se os olhos forem atingidos.

