

INSTALAÇÃO DA TAMPA ESQUERDA DO MOTOR

Instale os pinos guias e uma junta nova.

Instale a tampa esquerda do motor e aperte os parafusos.

NOTA

Não deixe morder a fiação do interruptor do ponto morto durante a instalação da tampa esquerda do motor.


Passe a fiação através da ranhura da carcaça e fixe a placa guia da fiação com o parafuso de fixação.

NOTA

Não deixe morder os fios ao instalar a placa guia.

Instale a bucha do interruptor do ponto morto.

Instale a engrenagem de redução de partida e o eixo.

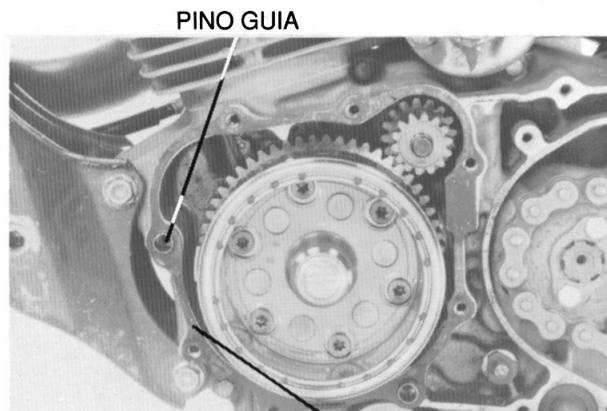


PINO GUIA

JUNTA



PARAFUSOS

TAMPA LATERAL ESQUERDA

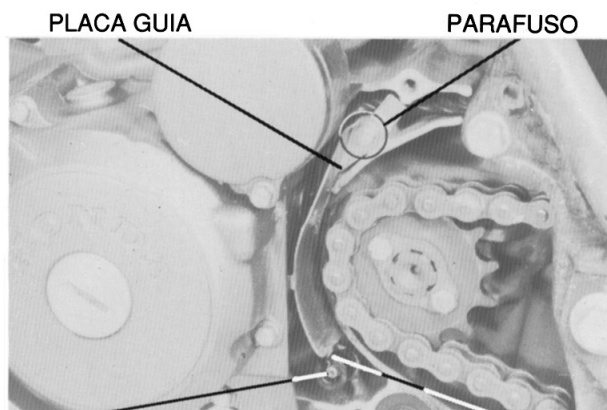


PLACA GUIA

PARAFUSO

BUCHA

INTERRUPTOR DO PONTO MORTO

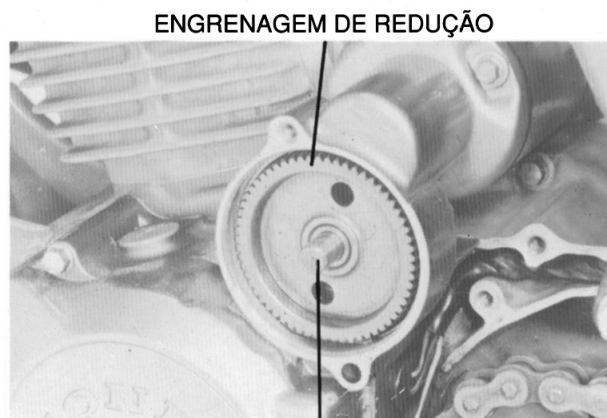

ENGRENAGEM DE REDUÇÃO

EIXO