CBR1100XX (BR)

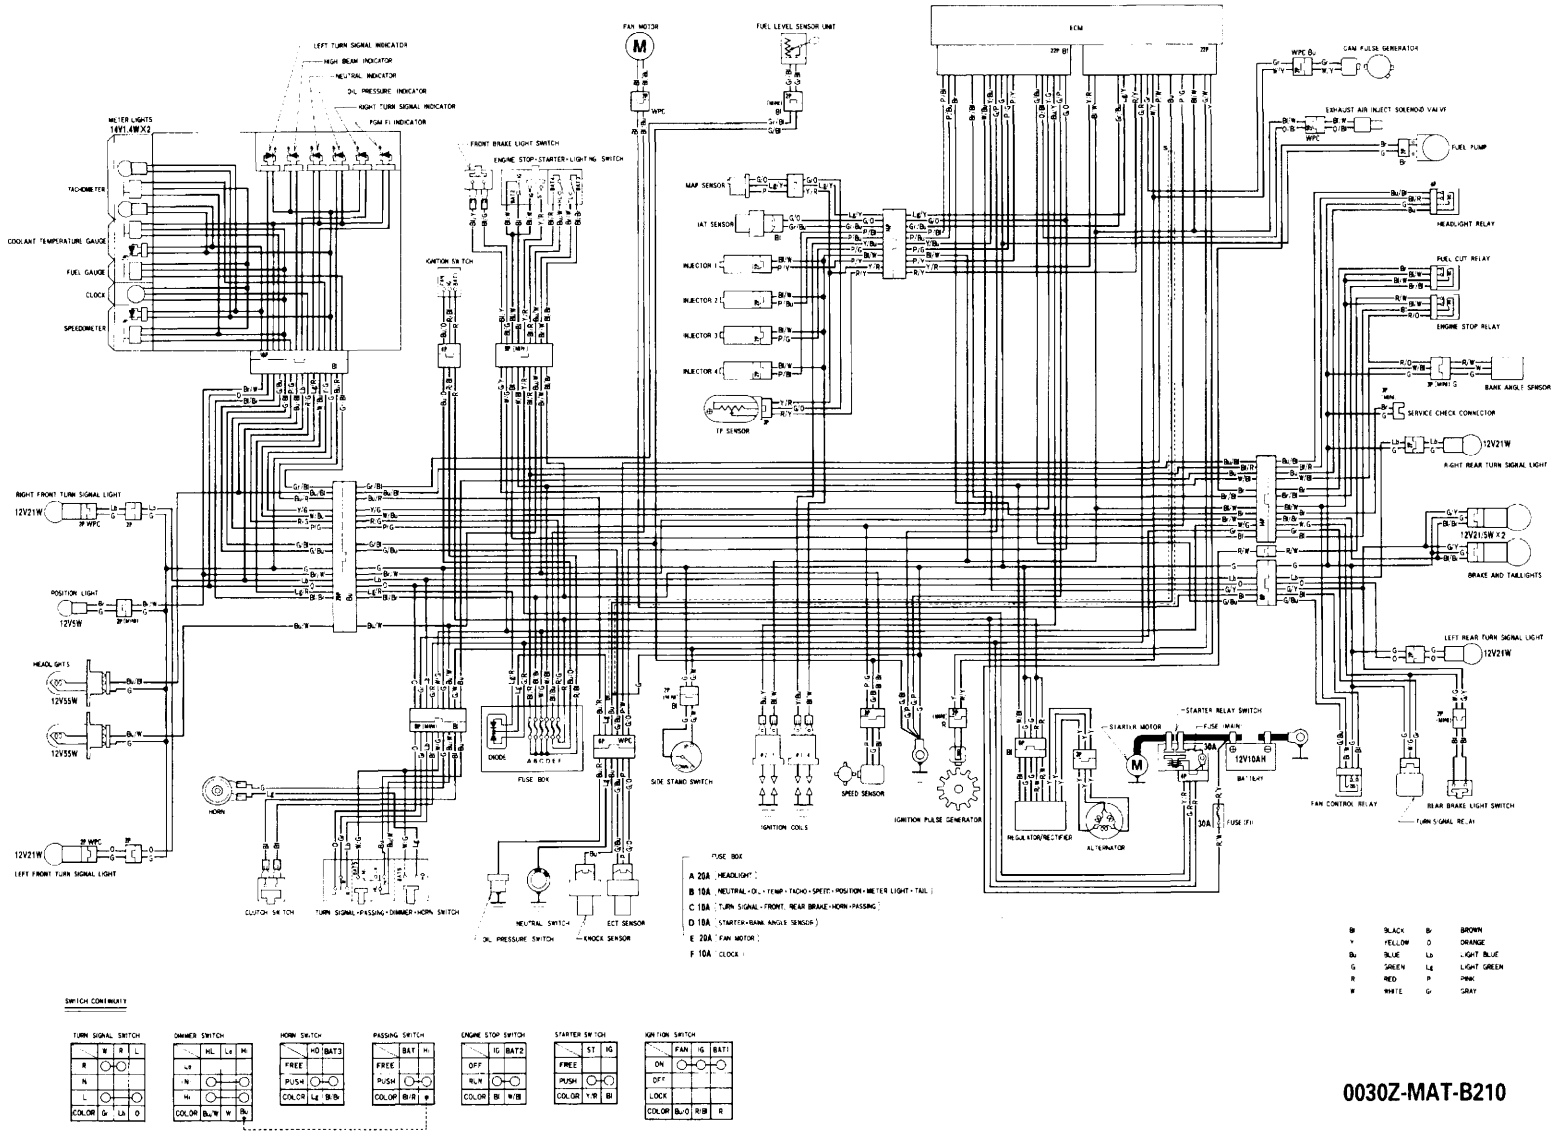

SWITCH CONTINUITY

TURN SIGNAL SWITCH				
	R	N	L	
R	○		○	
N				
L	○		○	
COLOR	Gr	La	O	

DIMMER SWITCH			
	HL	Lo	Hi
Lo			
N			
Hi	○		○
COLOR	Bu/W	W	Bu

HORN SWITCH		
	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Lg	Bl/Br

PASSING SWITCH		
	BAT	H
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl/R	R

ENGINE STOP SWITCH		
	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	○
COLOR	Bl	W/Bl

STARTER SWITCH		
	ST	IG
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	Bl

IGNITION SWITCH			
	FAN	IG	BAT1
ON	○	○	
OFF			
LOCK			
COLOR	Bu/O	R/Bl	R

0030Z-MAT-B210