


TRAPPE DE VISITE/CARENAGE INFERIEUR

Trappe de visite

1. Tourner les clips (2) de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Dégager la trappe de visite (1) en libérant les pattes (3) du carénage.

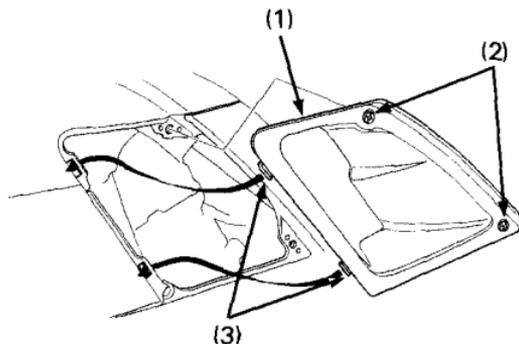

- (1) Trappe de visite
- (2) Clips
- (3) Pattes

Carénage inférieur

1. Déposer la trappe de visite.
2. Sortir les agrafes (7) à la première position de détente.
3. Déposer la vis de fixation courte (5) et la vis de fixation longue (6) en tenant le carénage inférieur (4).
4. Déposer le carénage inférieur droit en relâchant les languettes (8) et la griffe (9).
5. Déposer le carénage inférieur en relâchant la griffe de retenue (9).