

## Bakım Gereklilikleri

### Fren Hidroliđi

Acil durumlar dışında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren sisteminde mümkün olan en kısa sürede servisinizde bakım yaptırınız.

#### DİKKAT

Fren hidroliđi plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir.  
Dökülen yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

### Tavsiye edilen fren hidroliđi:


Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliđi veya eşdeđeri

### Tahrik Zinciri

Tahrik zinciri düzenli olarak kontrol edilmeli ve yağlanmalıdır. Aracı kötü yol koşullarında, yüksek hızda veya sürekli ani hızlanmalarla kullanıyorsanız zinciri daha sık kontrol ediniz. ➤ S. 89

Eđer zincir düzgün şekilde hareket etmiyorsa, garip sesler çıkıyorsa, hasarlı makaralar veya gevşek pimler ya da bükülmeler vardır, zinciri yetkili servisimize kontrol ettiriniz.

Ayrıca tahrik zincir dişlisini ve tahrik edilen zincir dişlisini kontrol ediniz. Eđer herhangi birinde aşınma veya hasarlı dişler varsa, zincir dişliyi servisimize deđiřtirtiniz.

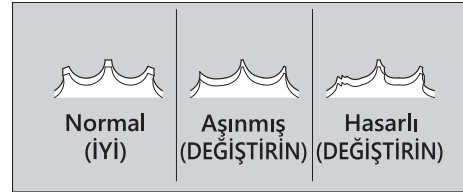

#### DİKKAT

Aşınmış zincir dişiler üzerinde yeni zincir kullanmak hızlı zincir aşınmasına sebep olacaktır.