



運転する前に


- 日常点検を行ってください。
車は常に清潔に手入れをし、定められた点検整備を必ず行いましょう。
日常点検は、36 ページ参照。
- 定期点検を実施してください。
定期点検は、38 ページ参照。

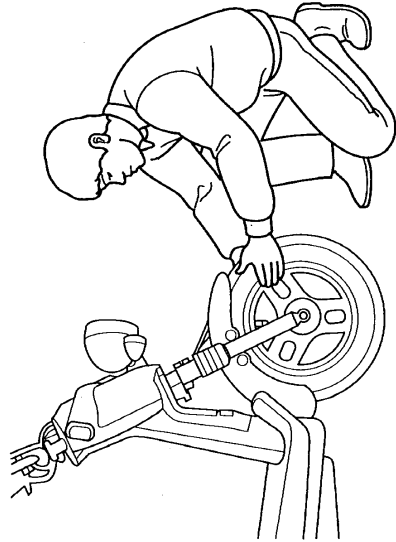

- シートの確認をしてください。
クランプレバーが下のイラストの位置に倒れていることを確認します。

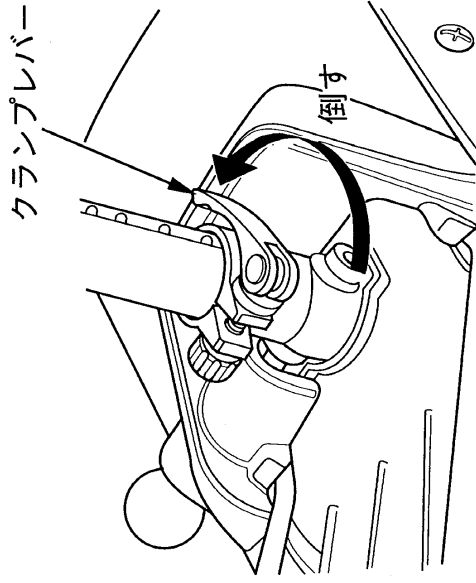

- ストップパインのラバーがストップパプレートに当たっていることを確認します。

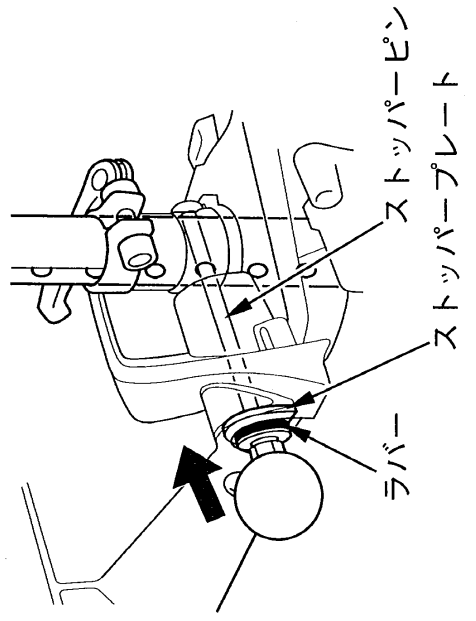

シートの位置とガタを確認します。
ガタがある場合は、18-19ページの「シート」に従い、シートの調整及びシートの固定を行ってください。

